


1 Minimum Requirements

- A display connected to MCore Pro (not included).
- A Microsoft Teams Rooms or Skype® for Business account (not included).
- Wired network environment (not included).

2 Package Contents

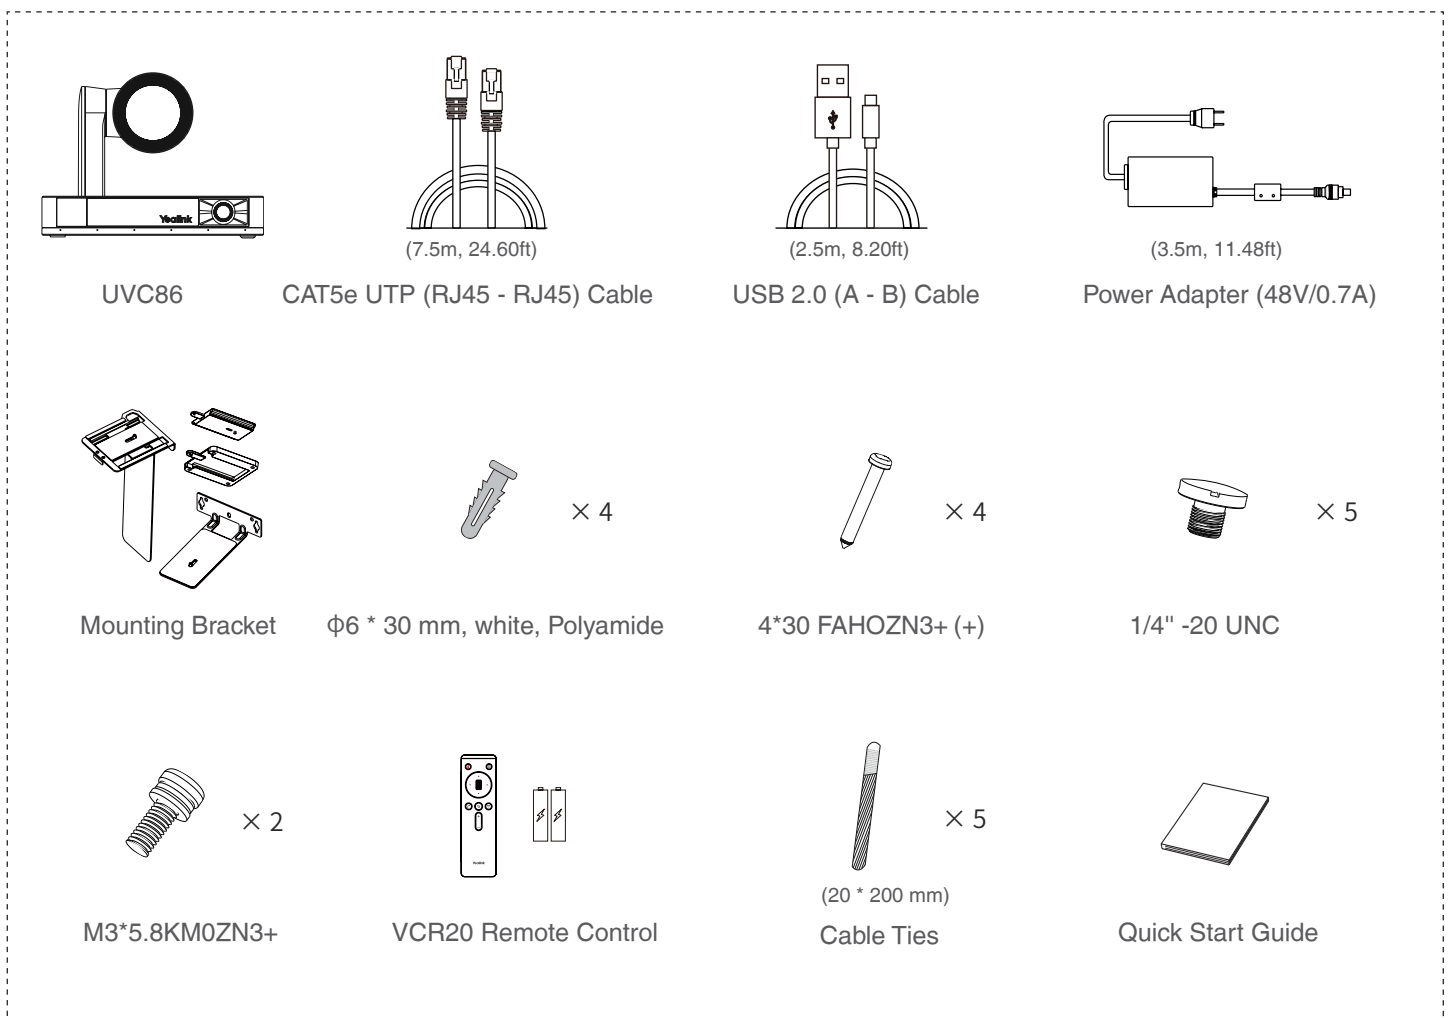


UVC86 Package




Yealink

MCore Pro

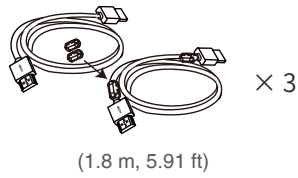


(1.8 m, 5.91 ft)

HDMI Cable




(2.1 m, 6.89 ft)

Power Adapter (19V/4.74A)




(WH-85*3.0mm)

Screwdriver

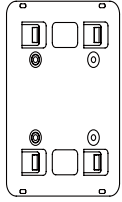


(150*117*15mm)

Mounting Bracket




× 4

φ6 * 30 mm, white, Polyamide



× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)




× 2

3*6PMOZN3+




(W25.4*L50mm,3M)

Velcro




Quick Start Guide

MCore Pro Package

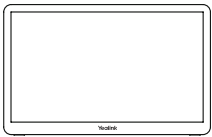


MTouch Plus



(7.5m, 24.6ft)

CAT5e UTP (RJ45 - RJ45) Cable




(1.2m, 3.94ft)

USB 3.1 (C - C, HDMI) Cable



(WH-85*3.0mm)

Screwdriver

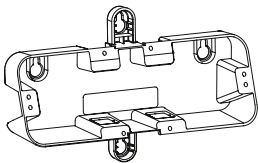


(207.44 mm * 126.99 mm)

Mounting Bracket



× 4

φ6 * 30 mm, white, Polyamide




× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)




× 4

2.5*9.0FMHZN(+)

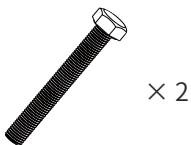

× 2

M8*60mm,SUS304



(M8,φ30*T2mm, SUS304) (M8,SUS304)

Washer



× 2


(M8,SUS304)

Wing Nuts



(L200*W62.5*T1.2mm)


Double-Coating Tape



Lock cable buckle




2.5*8.0PAHOZN3+(+)




Quick Start Guide

MTouch Plus Package

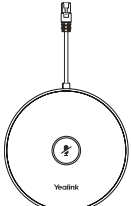

(5m, 16.4ft)

VCM35
(CAT5e UTP RJ45 Cable)



(ϕ 50*T2mm)

Double-sided
adhesive




× 5

(20 * 200 mm)

Cable Ties




RJ45 8P8C - RJ45 8P8C




Quick Start Guide

VCM35 Package*2




MSpeaker II

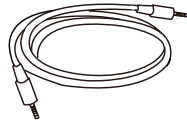


(3m, 9.84ft)

3.5mm Audio Cable



(3.5 m, 11.48 ft)

Power Adapter (48V/0.7A)

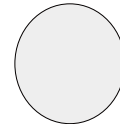

× 2

(ϕ 38*T1.2mm)

Silicone Pad



(116.16 mm * 166.41 mm)

Mounting Bracket



× 2

ϕ 6 * 30 mm, white,
Polyamide




× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 2

M6*14.1FMHOZN3+



Quick Start Guide

MSpeaker II Package




RCH40



(7.5m, 24.6ft)

CAT5e UTP (RJ45 - RJ45) Cable



(3.8m, 12.47ft)


Power Adapter (48V/2A)



× 2


(W25.4*L50mm,3M)

Velcro



Quick Start Guide

RCH40 Package

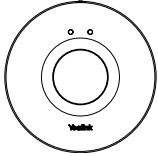

RoomSensor



× 2

φ6 * 30 mm, white, Polyamide




× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

PIR Blocking Sticker

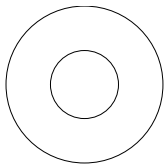


(φ80mm*T1.55mm)

3M Adhesive Tape



CR123A,3V




Quick Start Guide

RoomSensor Package



USB 3.1 Type-C (with USB2.0 AM to TYPE-CF adapter)




Quick Start Guide

WPP30 Package

3 Installation

- MCore Pro supports: mount on the wall, mount on the TV, stick to the table.
- MTouch Plus supports: put on a table, paste on a table, fixed on a table, mount on the wall.
- UVC86 supports: put on a flat surface, mount on top of a display, mount on the wall, mount on the ceiling, mount on the TV mount.
- MSpeaker II supports: mount on a wall, stick to the table.
- RCH40 supports: put on the table, stick under the table, stick on the side of the table.
- RoomSensor supports: mount on the ceiling, mount on the wall.
- Install and deploy the accessories in the system according to the environment and actual needs. For how to install and deploy, please refer to the quick start guide of each product.

4 Connection

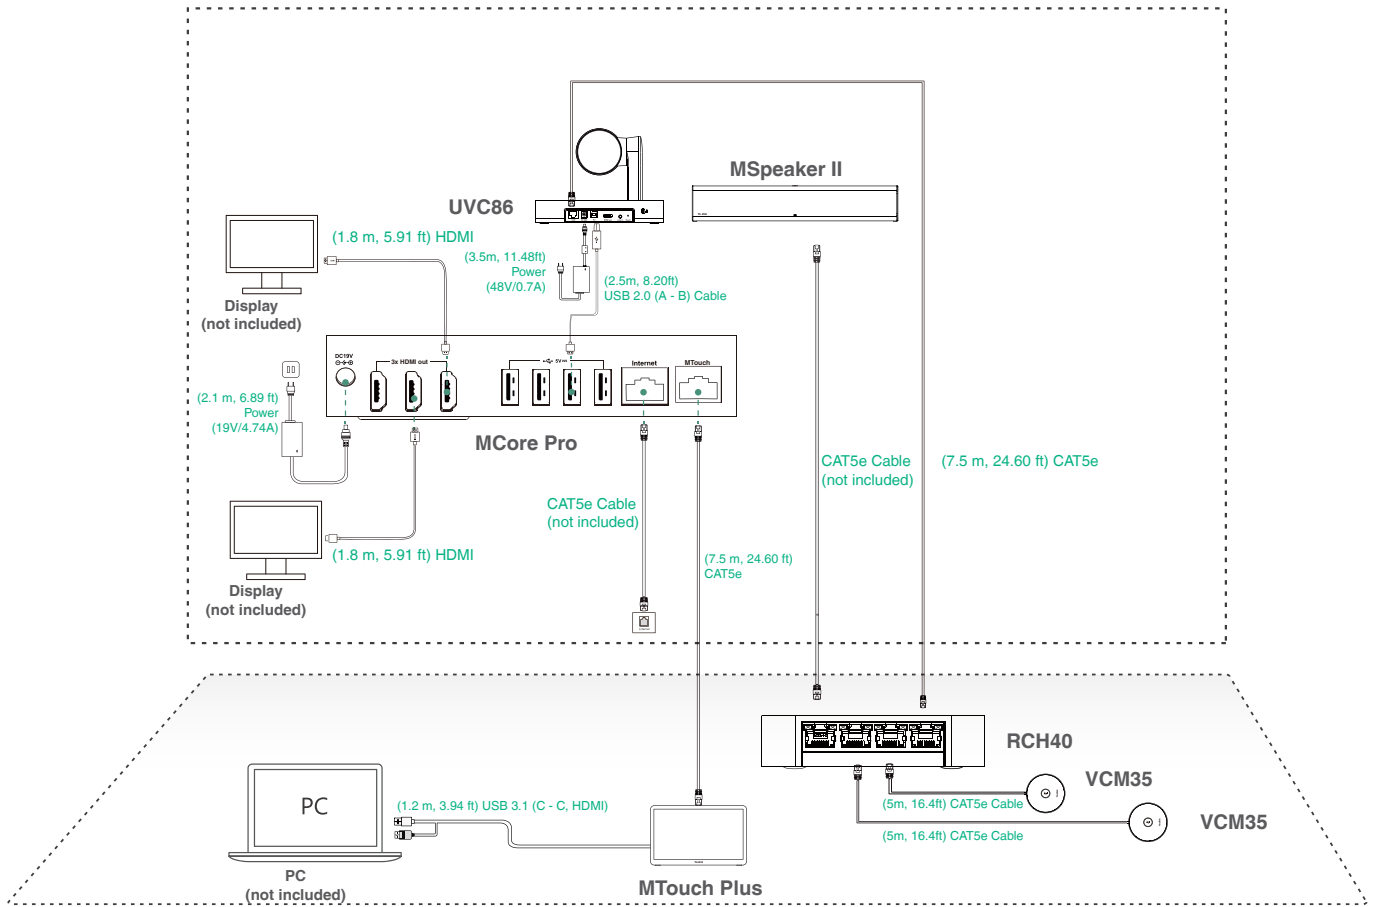

- Do not connect RCH40 to the Internet, otherwise it will cause network abnormalities.
- When starting up the system for the first time, you need to connect a mouse to complete the initial configuration. We recommend using the wireless mouse and keyboard kit.
- Not included accessories requirements:
 - » Display: Resolution of 1080p or higher and with an HDMI port.
 - » PC: Equipped with HDMI or USB-C (support DP protocol) Port.
 - » Ethernet cable: CAT5e or higher ethernet cable.
 - » HDMI: Standard HDMI cable.

5 Initial Setup

1. Press the power button on the bottom left of MCore Pro, and the Microsoft Windows 10 IoT Enterprise Edition operating system will be automatically loaded after starting MCore Pro.

Note: When starting up the system for the first time, you need to connect a mouse to complete the initial configuration. We recommend using the wireless mouse and keyboard kit.

After the system is initialized, you can use MTouch Plus to complete the system login and settings, and the device will automatically start the Microsoft Teams conference system application and enter the setting page.

2. Select the check box on the **EULA** page, and then tap **Next**.
3. Enter the account, the password on the **Account** page, and then tap **Next**. Supports Microsoft Teams Rooms or Skype® for Business accounts.
4. On the **Advanced** page, configure the domain and tap **Next**.
5. Tap **Finish** to complete the setup wizard.


6 Features

Wireless Sharing

1. Connect the WPP30 to the USB port of the MTouch Plus.
When pairing, the LED indicator of WPP30 is orange. And the pairing is successful, the LED indicator turns green breathing light.
2. Connect the paired WPP30 to the USB-A/USB-C port on your PC.
3. On the WPP30, press the presentation button to share full screen.



Control UVC86 Camera Position

1. Tap **More** >  to enter the Camera Control page.

Pair with a RoomSensor

1. Switch account from Skype to Admin.
2. Open Yealink RoomConnect Software from Desktop.
3. Go to **MTouch Plus** > **Sensor**.
4. Add sensor. Select the right sensor to pair.


Remove the back cover of RoomSensor, you will see its name on the top. Then select accordingly.

- A MTouch Plus can be paired with one RoomSensor at most.
- The distance between MTouch Plus and RoomSensor needs to be within 20m.

1 系统最低要求

- 一台连接至 MCore Pro 的显示器。（需自备）
- 一个 Microsoft Teams Rooms 或 Skype® for Business 的账号。（需自备）
- 有线网络环境。（需自备）


2 包装清单

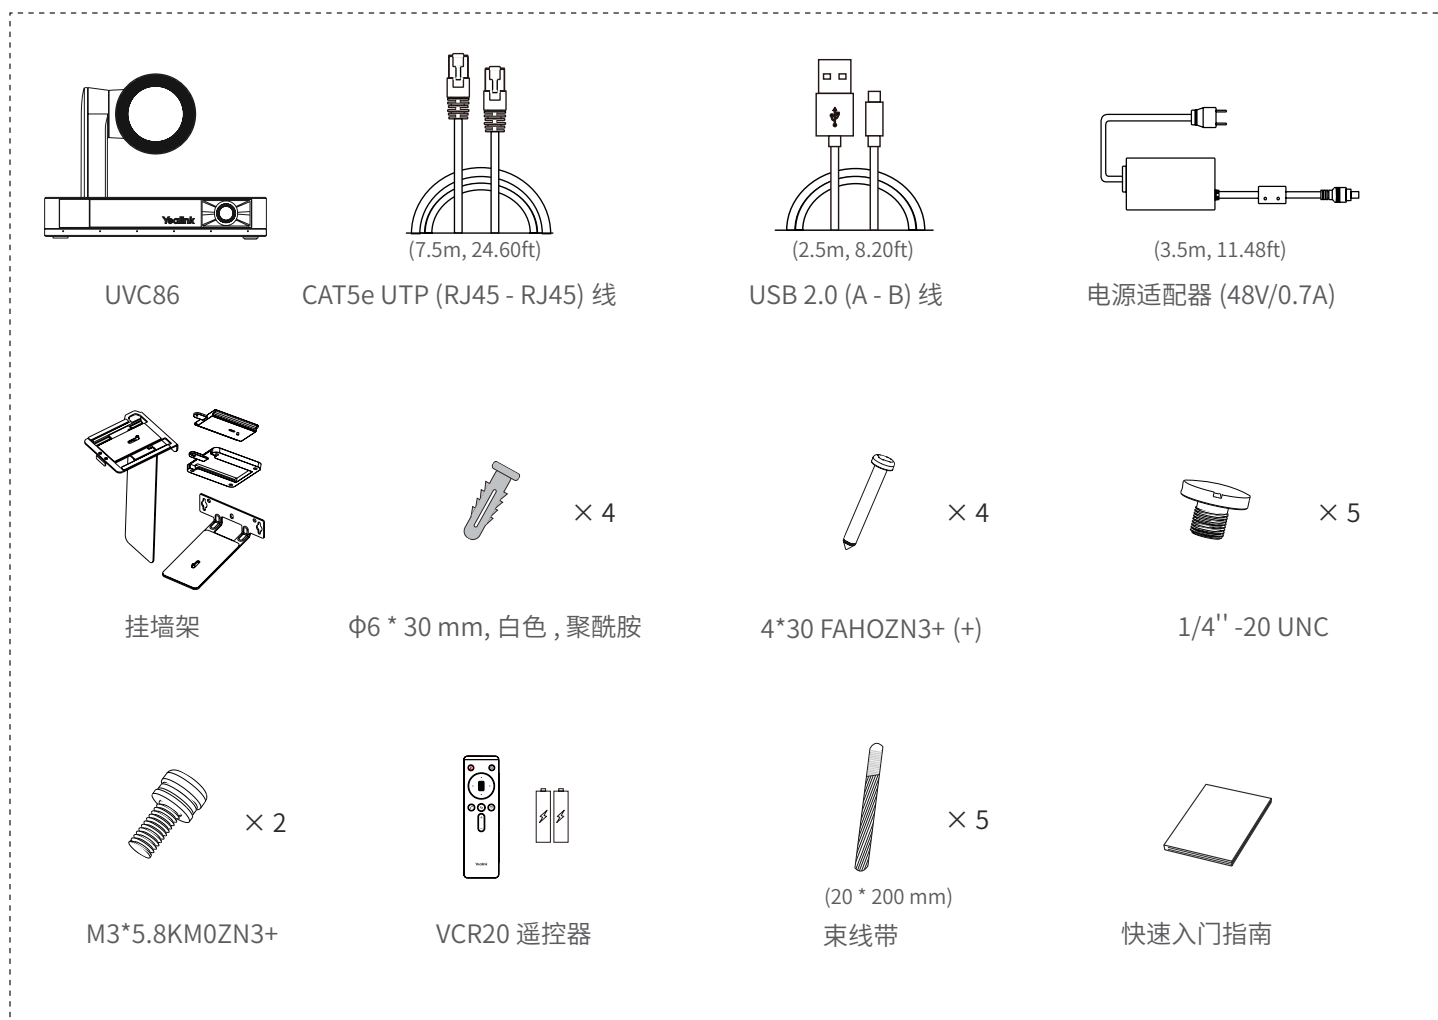


UVC86 包装



MCore Pro

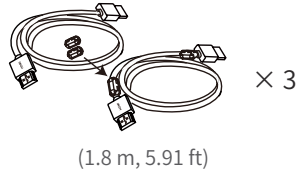


(1.8 m, 5.91 ft)
HDMI 线

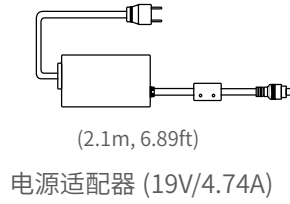


(2.1m, 6.89ft)
电源适配器 (19V/4.74A)




(WH-85*3.0mm)
螺丝刀

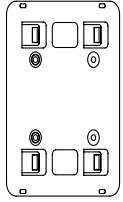


(150*117*15mm)
挂墙架




Φ6 * 30 mm, 白色, 聚酰胺




4*30 FAHOZN3+ (+)



3*6PMOZN3+




(W25.4*L50mm,3M)
魔术贴




快速入门指南


MCore Pro 包装

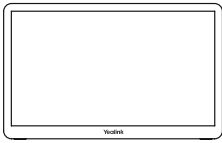

MTouch Plus




(7.5m, 24.6ft)
CAT5e UTP (RJ45 - RJ45) 线



(1.2m, 3.94ft)
USB 3.1 (C - C, HDMI) 线




(WH-85*3.0mm)
螺丝刀

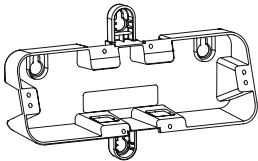


(207.44 mm * 126.99 mm)


挂墙架




Φ6 * 30 mm, 白色, 聚酰胺




4*30 FAHOZN3+ (+)



2.5*9.0FMHZN(+)

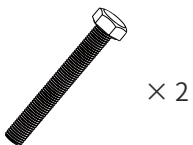

M8*60mm,SUS304



(M8,Φ30*T2mm, SUS304), (M8,SUS304)

垫片




(M8,SUS304)

蝶形快锁螺丝



(L200*W62.5*T1.2mm)


双面胶



锁线固定扣




2.5*8.0PAHOZN3+(+)




快速入门指南

MTouch Plus 包装

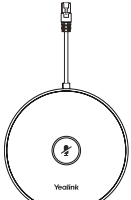

(5m, 16.4ft)

VCM35
(CAT5e UTP RJ45 线)



($\phi 50 * T2$ mm)

双面胶




$\times 5$

(20 * 200 mm)

束线带




RJ45 8P8C - RJ45 8P8C




快速入门指南

VCM35 包装 *2




MSpeaker II

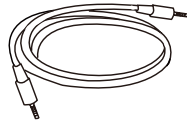


(3m, 9.84ft)

3.5mm 音频线



(3.5m, 11.48ft)

电源适配器 (48V/0.7A)

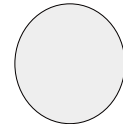

$\times 2$

($\phi 38 * T1.2$ mm)

硅胶垫



(116.16 mm * 166.41 mm)

挂墙架



$\times 2$

$\phi 6 * 30$ mm, 白色, 聚酰胺




$\times 2$

4*30 FAHOZN3+ (+)



$\times 2$

M6*14.1FMHOZN3+




快速入门指南

MSpeaker II 包装




RCH40




(7.5m, 24.6ft)

CAT5e UTP (RJ45 - RJ45) 线



(3.8m, 12.47ft)


电源适配器 (48V/2A)



× 2


(W25.4*L50mm,3M)

魔术贴



快速入门指南

RCH40 包装

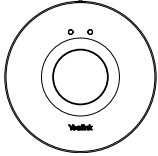

RoomSensor



× 2

φ6 * 30 mm, 白色, 聚酰胺




× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

PIR 阻挡贴纸

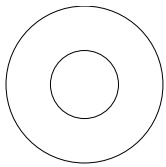

(φ80mm*T1.55mm)

魔术贴



CR123A,3V




快速入门指南

RoomSensor 包装



USB 3.1 Type-C (带 USB2.0 AM 至 TYPE-CF 转接头)




快速入门指南

WPP30 包装

3 安装部署

- MCore Pro 支持：墙装，固定在 TV 背部，固定在桌底。
- MTouch Plus 支持：放置在桌面，粘贴在桌面，固定在桌面，墙装。
- UVC86 支持：平放安装，挂装，墙装，吊装，电视架安装。
- MSpeaker II 支持：墙装，固定在桌面。
- RCH40 支持：放置于桌面，贴在桌底下，贴在桌侧边。
- RoomSensor 支持：吊装，墙装。
- 将系统中的配件按照环境和实际需求安装部署。有关如何安装部署，可参阅各产品的快速入门指南。

4 连接方式

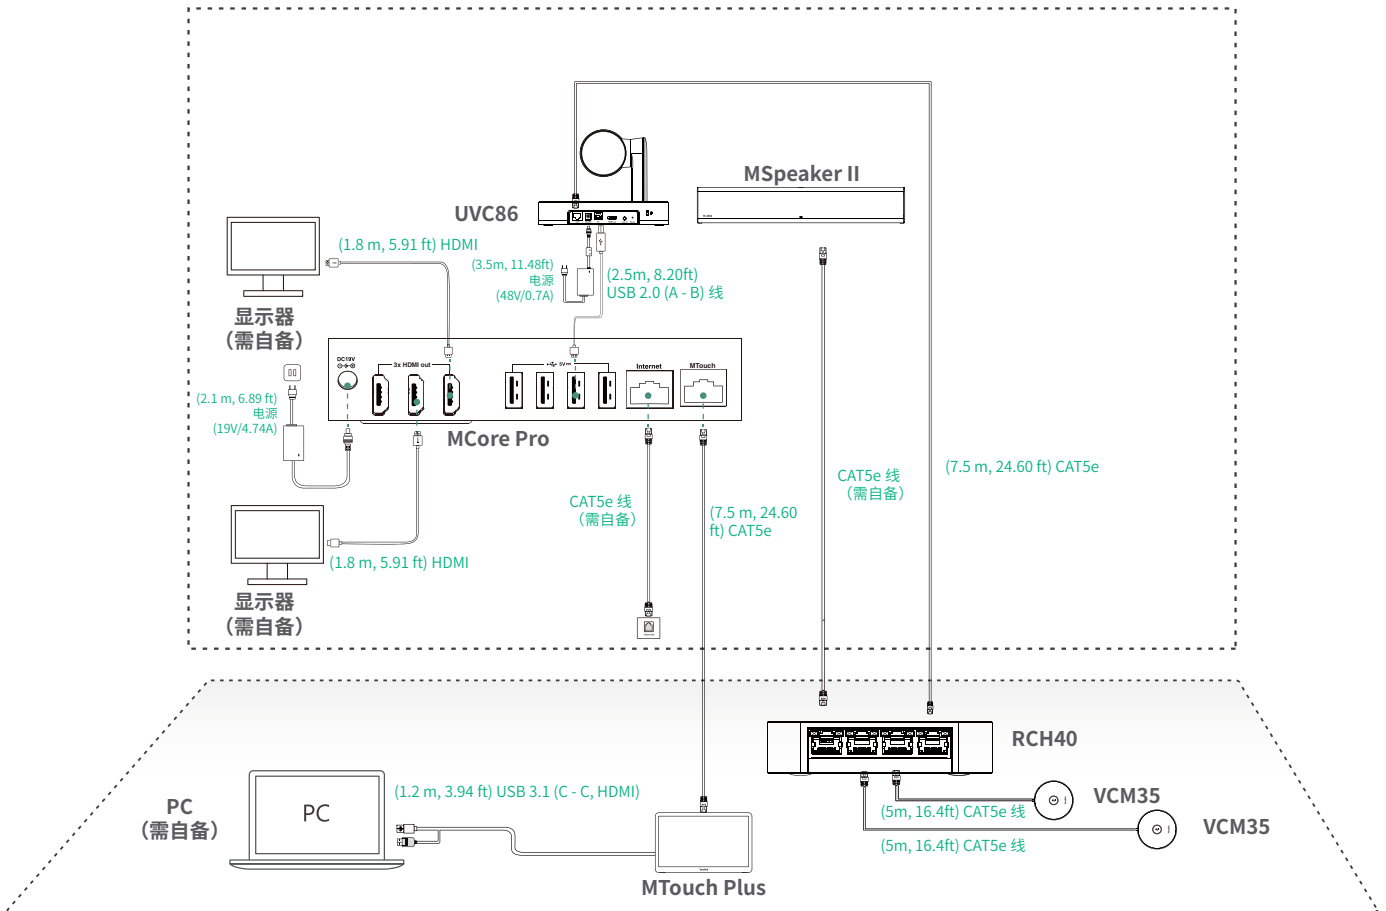

- 请勿将 RCH40 接到局域网，否则可能会引起网络故障。
- 首次启动时，你需要在 MCore Pro 上接一个鼠标来完成系统初始化配置。我们推荐使用无线键鼠套装。
- 需自备配件要求：
 - » 显示器：推荐支持 1080p 及以上分辨率且带有 HDMI 接口的显示器。
 - » PC：具备 HDMI 或 USB-C（支持 DP 协议）接口。
 - » 以太网线：CAT5e 及以上规格网线。
 - » HDMI：标准 HDMI 高清线。

5 初始化设置

1. 按下 MCore Pro 左下方的开机键，启动 MCore Pro 后将自动加载 Microsoft Windows 10 IoT 企业版操作系统。

说明：首次启动时，你需要在 MCore Pro 上接一个鼠标来完成系统初始化配置。我们推荐使用无线键鼠套装。

系统初始化后，你可以使用 MTouch Plus 完成系统登录与设置，设备将自动启动 Microsoft Teams 会议系统应用程序并进入设置页面。

2. 在 **EULA** 界面，勾选 **同意许可条款**，点击 **下一步**。
3. 在 **账户** 界面，选择在 **电子邮件** 区域输入账号密码，点击 **下一步**。支持使用 Microsoft Teams Rooms 或 Skype® for Business 账号进行登录。
4. 在 **高级** 设置界面，配置 **域\用户名（可选）**，一般情况下保持默认无需配置，点击 **下一步**。
5. 点击 **完成** 完成设置向导。

6 功能

无线投屏

1. 将 WPP30 插到 MTouch Plus 的 USB 口上。
配对时，WPP30 指示灯为橙色常亮。
配对成功，指示灯变为绿色呼吸灯。
2. 将配对好的 WPP30 连接到电脑的 USB-A/USB-C 接口。
电脑自动开启亿联无线投屏器软件。
3. 按无线传屏助手上的演示键，共享整个电脑屏幕。



控制 UVC86 摄像机

1. 按 **更多 > 摄像头** 进入摄像机控制界面。

配对会议室传感器


1. MTouch Plus 切换为管理员 Admin 模式。
2. 打开桌面上 Yealink RoomConnect 软件。
3. 点击 **MTouch Plus > Sensor**。
4. 点击 **添加传感器**。选择对应的传感器进行配对。
拆下会议室传感器的后盖，你可以在其背后查看到传感器的名称。

- 1 个 MTouch Plus 最多配对 1 个 RoomSensor。
- MTouch Plus 和 RoomSensor 的距离需要在 20 米之内。

1 Mindestanforderungen

- Bildschirm zum Anschluss an den MCore Pro (nicht enthalten).
- Konto bei Microsoft Teams Rooms oder Skype® for Business (nicht enthalten).
- Kabelgebundene Netzwerkkumgebung (nicht enthalten).

2 Verpackungsinhalt

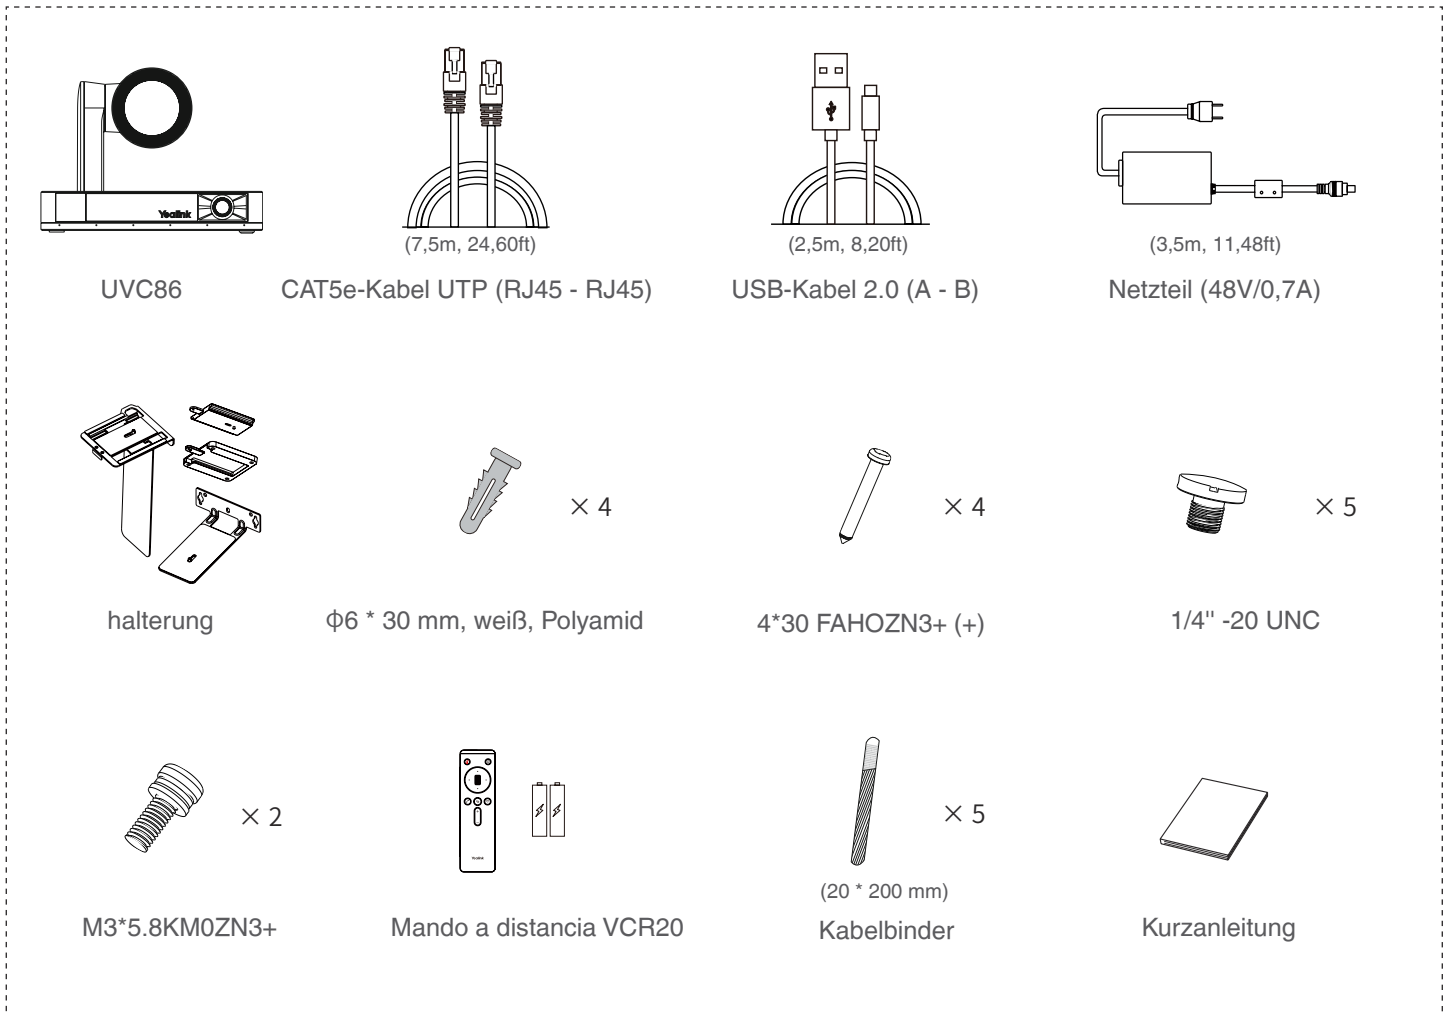


Paket UVC86




Yealink

MCore Pro

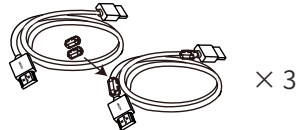

(1,8 m, 5,91 ft)

HDMI Kabel




(2,1m, 6,89ft)

Netzteil (19V/4,74A)




(WH-85*3.0mm)

Schraubendreher

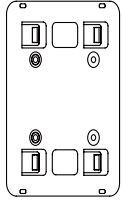


(150*117*15mm)

halterung



× 4

φ6 * 30 mm, weiß, Polyamid




× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)




× 2

3*6PMOZN3+



(W25.4*L50mm,3M)

Klettverschluss




Kurzanleitung

Paket MCore Pro




MTouch Plus



(7,5m, 24,6ft)

CAT5e-Kabel UTP (RJ45 - RJ45)




(1,2m, 3,94ft)

USB-Kabel 3,1 (C - C, HDMI)




(WH-85*3.0mm)

Schraubendreher

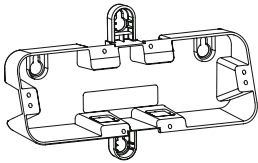


(207.44 mm * 126.99 mm)

halterung




× 4

φ6 * 30 mm, weiß, Polyamid




× 4

4*30 FAHOZN3+ (+)




× 4

2.5*9.0FMHZN(+)

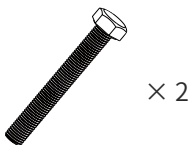

× 2

M8*60mm,SUS304



(M8,φ30*T2mm, SUS304) (M8,SUS304)

Unterlegscheiben



× 2


(M8,SUS304)

Flügelmuttern



(L200*W62.5*T1.2mm)


Doppelseitiges Band



Kabelhalterung




2.5*8.0PAHOZN3+(+)




Kurzanleitung

Paket MTouch Plus

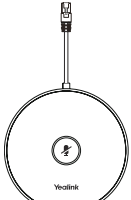

(5m, 16,4ft)

VCM35
(CAT5e UTP RJ45 Cable)



(ϕ 50*T2mm)

Doppelseitiges
Band




× 5

(20 * 200 mm)

Kabelbinder




RJ45 8P8C - RJ45 8P8C




Kurzanleitung

Paket VCM35*2




MSpeaker II

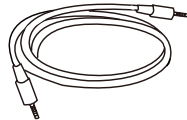


(3m, 9,84ft)

3,5 mm-Audiokabel



(3,5m, 11,48ft)

Netzteil (48V/0,7A)

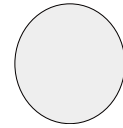

× 2

(ϕ 38*T1.2mm)

Silikonpad



(116.16 mm * 166.41 mm)

halterung



× 2

ϕ 6 * 30 mm, weiß,
Polyamid




× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 2

M6*14.1FMHOZN3+




Kurzanleitung


Paket MSpeaker II



RCH40




(7,5m, 24,6ft)
CAT5e-Kabel UTP
(RJ45 - RJ45)



(3,8m, 12,47ft)
Netzteil (48V/2A)




× 2
(W25.4*L50mm,3M)
Klettverschluss



Kurzanleitung

Paket RCH40

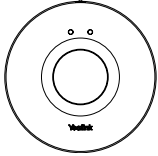

RoomSensor



× 2

φ6 * 30 mm, weiß, Polyamid




× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5


PIR-Abdeckaufkleber

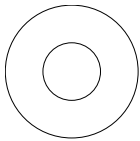

(φ80mm*T1.55mm)
3M-Klebeband



CR123A,3V




Kurzanleitung

Paket RoomSensor



USB 3.1 Typ-C (mit USB2.0
Adapter Typ CF/AM)



Kurzanleitung

Paket WPP30

5 Ersteinrichtung

1. Drücken Sie die Einschalttaste links auf der Unterseite des MCore Pro. Das Betriebssystem Microsoft Windows 10 IoT Enterprise Edition wird nach dem Start des MCore Pro automatisch geladen.

Hinweis: Beim ersten Start des Systems müssen Sie eine Maus anschließen, um die Ersteinrichtung vorzunehmen. Wir empfehlen die Verwendung eines kabellosen Maus- und Tastaturkits.

Nach dem Start des Systems können Sie den MTouch Plus verwenden, um die Systemanmeldung und die Einstellungen abzuschließen. Auf dem Gerät wird automatisch die Microsoft Teams Konferenzanwendung gestartet und das Einstellungs Menü wird geöffnet.

2. Wählen Sie das Kontrollkästchen auf der Seite **EULA** aus und tippen Sie auf **Next (Weiter)**.
3. Geben Sie auf der Seite **Account (Konto)** Ihr Passwort ein und tippen Sie auf **Next (Weiter)**. Unterstützt Microsoft Teams Rooms- oder Skype® for Business-Konten.
4. Konfigurieren Sie auf der Seite **Advanced (Erweiterte Einstellungen)** Ihre Domain und tippen Sie auf **Next (Weiter)**.
5. Tippen Sie auf **Finish (Beenden)**, um den Einstellungsassistenten abzuschließen.

6 Funktionen

Kabelloses Teilen

1. Schließen Sie den WPP30 am USB-A-Anschluss des MTouch Plus. LED-Anzeige des WPP30 grün leuchtet (Kopplung erfolgreich).
2. Schließen Sie den gekoppelten WPP30 an den USB-A/ USB-C-Anschluss Ihres PCs an.
3. Drücken Sie auf dem WPP30 die Präsentationstaste, um den Vollbildmodus zu teilen.



Steuerung der Position der Kamera UVC86

1. Tippen Sie auf **More > **, um die Seite Kamerasteuerung zu öffnen.

Kopplung mit einem RoomSensor


1. Ändern Sie das Konto von „Skype“ auf „Admin“.
2. Öffnen Sie die Yealink RoomConnect-Software auf Ihrem Bildschirm.
3. Gehen Sie zu **MTouch Plus > Sensor**.
4. Fügen Sie den Sensor hinzu. Wählen Sie für die Kopplung den richtigen Sensor aus.
Wenn Sie die hintere Abdeckung des Raumsensors entfernen, finden Sie dessen Bezeichnung auf der Oberseite. Wählen Sie den entsprechenden Sensor aus.

- Ein MTouch Plus kann mit maximal einem RoomSensor gekoppelt werden.
- Der Abstand zwischen MTouch Plus und RoomSensor muss weniger als 20 m betragen.

1 Exigences minimales

- Un écran connecté à MCore Pro (non fourni).
- Un compte Microsoft Teams Rooms ou Skype® Entreprise (non fourni).
- Un environnement réseau câblé (non fourni).


2 Contenu de la boîte

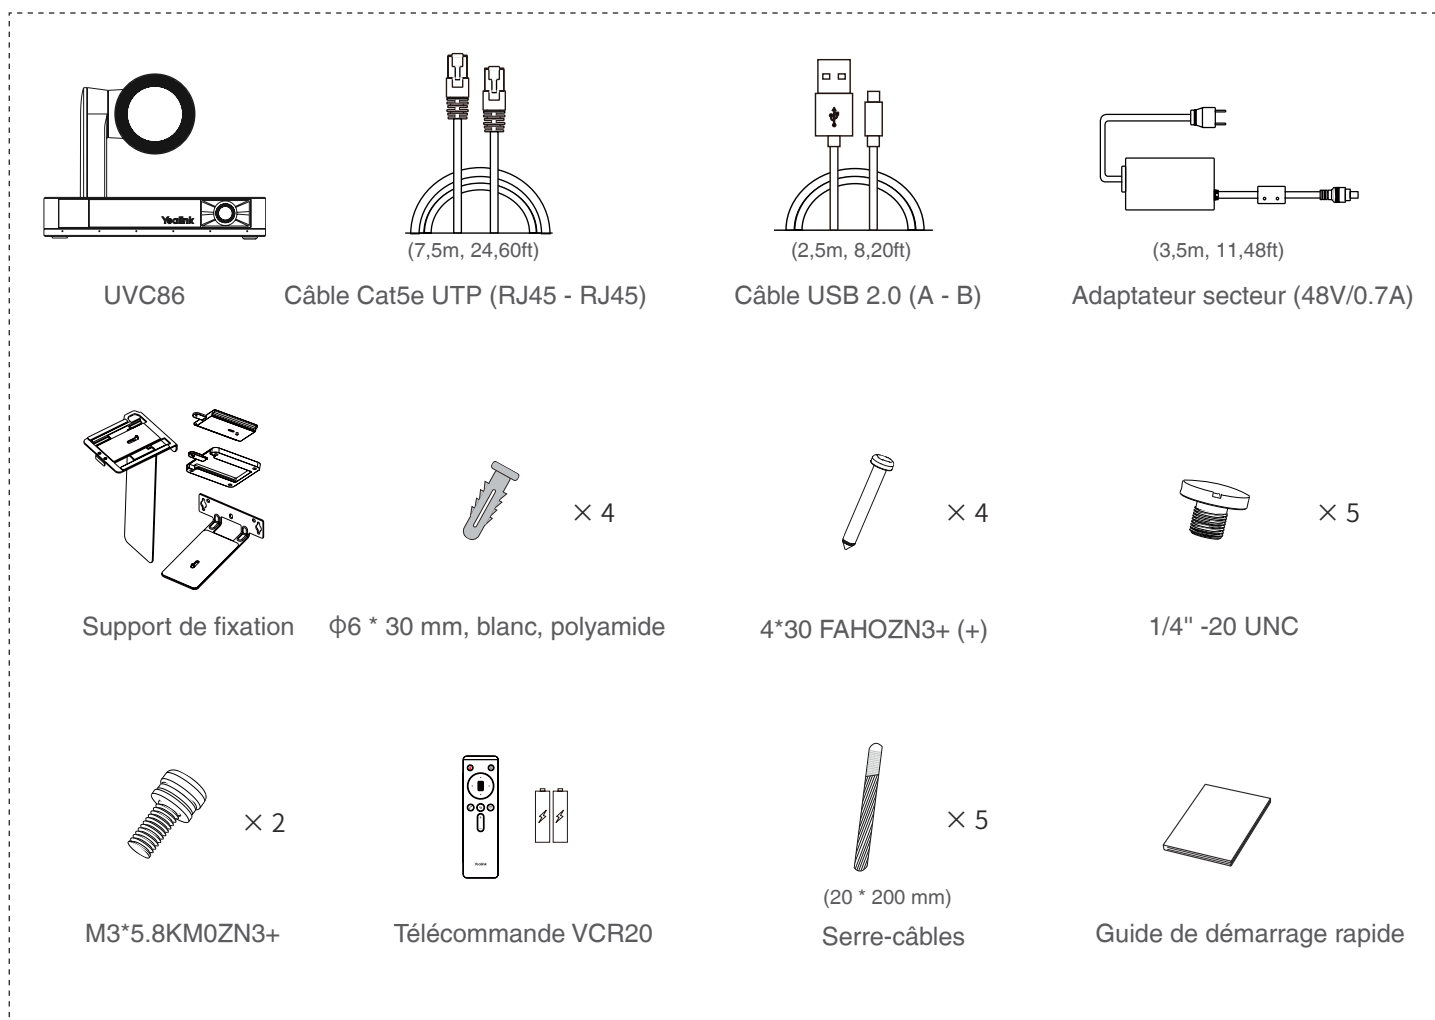


Pack UVC86



MCore Pro

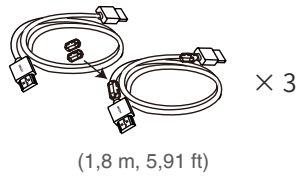


(1,8 m, 5,91 ft)
Câble HDMI




(2,1m, 6,89ft)
Adaptateur secteur (19V/4.74A)




(WH-85*3.0mm)
Tournevis

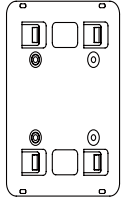


(150*117*15mm)
Support de fixation



φ6 * 30 mm, blanc, polyamide




4*30 FAHOZN3+ (+)



3*6PMOZN3+




(W25.4*L50mm, 3M)
Velcro




Guide de démarrage rapide


Pack MCore Pro

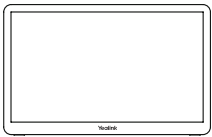

MTouch Plus




(7,5m, 24,6ft)
Câble Cat5e UTP (RJ45 - RJ45)



(1,2m, 3,94ft)
Câble USB 3,1 (C - C, HDMI)




(WH-85*3.0mm)
Tournevis

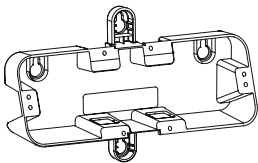


(207,44 mm * 126,99 mm)
Support de fixation




φ6 * 30 mm, blanc, polyamide




4*30 FAHOZN3+ (+)



2.5*9.0FMHZN(+)

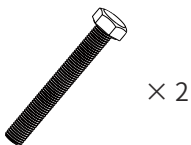

M8*60mm, SUS304




Rondelle



Écrous papillons




(L200*W62.5*T1.2mm)
Bande adhésive double-face



Boucle de câble de serrure




2.5*8.0PAHOZN3+(+)




Guide de démarrage rapide

Pack MTouch Plus

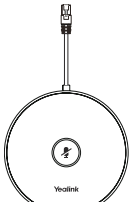

(5m, 16,4ft)

VCM35
(CAT5e UTP RJ45 Cable)



(φ50*T2mm)

Bande adhésive
double-face




× 5

(20 * 200 mm)

Serre-câbles




RJ45 8P8C - RJ45 8P8C




Guide de démarrage
rapide

Pack VCM35*2




MSpeaker II

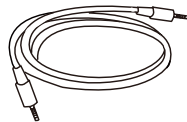


(3m, 9,84ft)

Câble audio 3,5 mm



(3,5m, 11,48ft)

Adaptateur secteur (48V/0.7A)



× 2

(φ38*T1.2mm)

Support en silicone



(116,16 mm * 166,41 mm)

Support de fixation



× 2

φ6 * 30 mm, blanc,
polyamide




× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 2

M6*14.1FMHOZN3+




Guide de démarrage
rapide

Pack MSpeaker II




RCH40



(7,5m, 24,6ft)

Câble Cat5e UTP
(RJ45 - RJ45)



(3,8m, 12,47ft)


Adaptateur secteur
(48V/2A)



× 2


(W25.4*L50mm,3M)

Velcro



Guide de démarrage
rapide

Pack RCH40

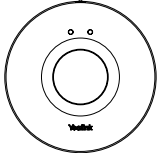

RoomSensor



× 2

φ6 * 30 mm, blanc, polyamide




× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5

Autocollant de blocage
du capteur à infrarouge
passif

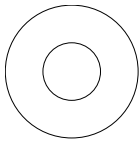


(Φ80mm*T1.55mm)

Bande adhésive 3M



CR123A,3V




Guide de démarrage rapide

Pack RoomSensor



Adaptateur USB 3.1 type-C
(avec USB2.0 AM vers TYPE-
CF)




Guide de démarrage rapide

Pack WPP30

3 Installation

- Le MCore Pro prend en charge: le montage mural, le montage sur le téléviseur, le collage à une table.
- Le MTouch Plus prend en charge : l'installation sur une table, le collage sur une table, la fixation sur une table, le montage mural.
- Le UVC86 prend en charge: poser sur une surface plane, monter sur un écran, monter au mur, monter au plafond, monter sur le support TV.
- Le MSpeaker II prend en charge : le montage mural, le collage sur une table.
- Le RCH40 prend en charge : l'installation sur une table, le collage sous une table, le collage sur le bord d'une table.
- Le RoomSensor prend en charge : le montage au plafond, le montage mural.
- Installez et déployez les accessoires dans le système en fonction de l'environnement et des besoins réels. Pour découvrir la procédure d'installation et de déploiement, reportez-vous au guide de démarrage rapide de chaque produit.

4 Connexion

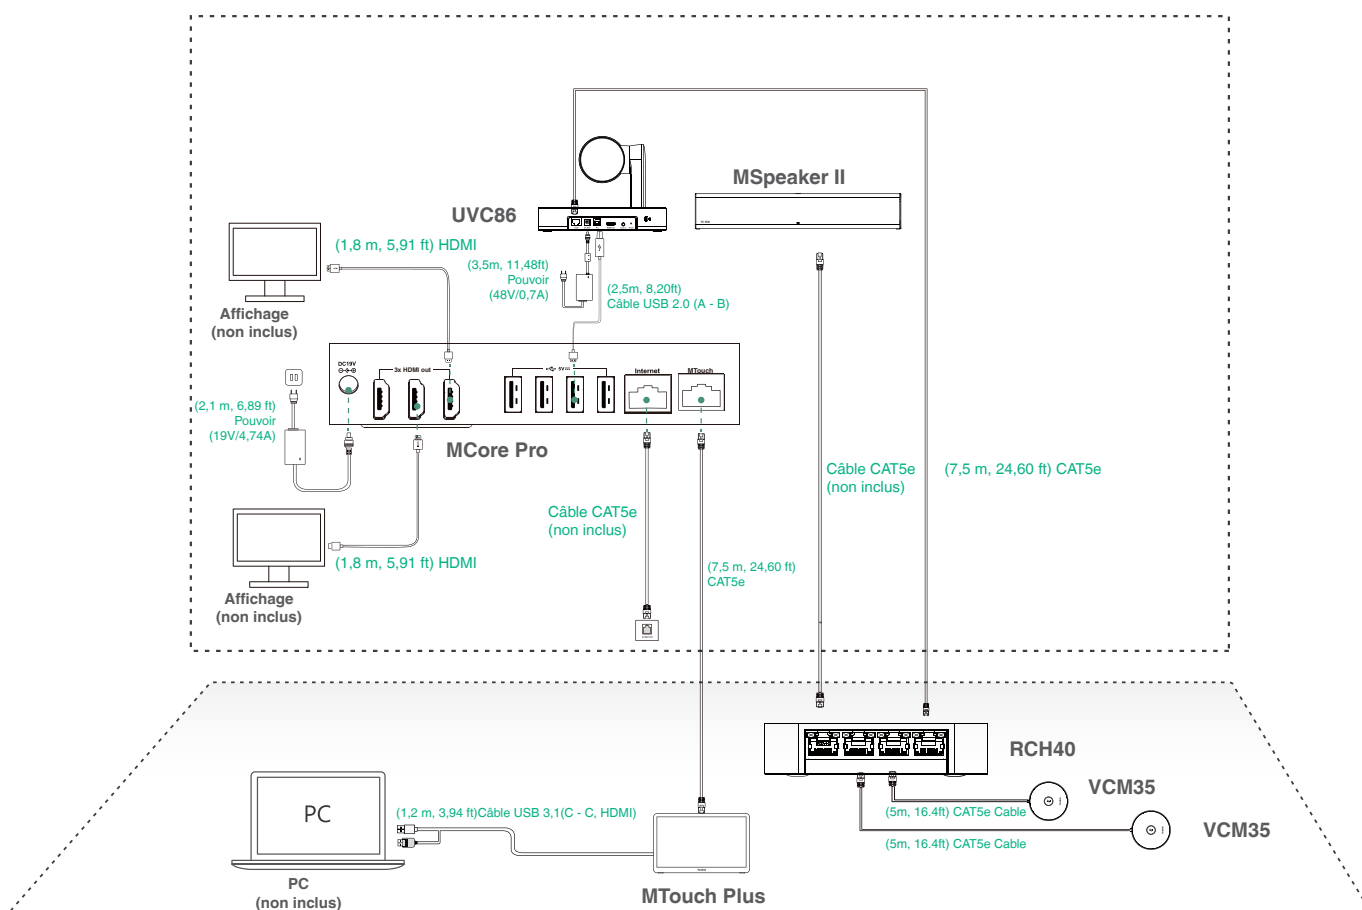

- Ne connectez pas RCH40 à Internet, sinon cela provoquera des anomalies réseau.
- Lorsque vous démarrez le système pour la première fois, vous devez connecter une souris pour terminer la configuration initiale. Nous vous recommandons d'utiliser le kit de clavier et souris sans fil.
- Accessoires nécessaires non fournis :
 - » Affichage: D'une résolution supérieure ou égale à 1080p et doté d'un port HDMI.
 - » Un ordinateur : Doté d'un port HDMI ou USB-C (qui prend en charge le protocole DP).
 - » Câble Ethernet: Câble Ethernet de type CAT5e ou supérieur.
 - » Un câble HDMI: Câble HDMI Standard.

5 Configuration initiale

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation en bas à gauche du Mcore Pro, et le système d'exploitation Microsoft Windows 10 IoT Enterprise se charge automatiquement une fois le Mcore Pro en marche.
Remarque : Lorsque vous démarrez le système pour la première fois, vous devez connecter une souris pour terminer la configuration initiale. Nous vous recommandons d'utiliser le kit de clavier et souris sans fil.

Une fois le système initialisé, vous pouvez utiliser un MTouch Plus pour terminer la connexion au système et le paramétrage, et l'appareil démarre automatiquement l'application du système de conférence Microsoft Teams et ouvre la page de paramètres.

2. Sélectionnez la case à cocher sur la page **EULA**, puis cliquez sur **Next** (Suivant).
3. Saisissez le nom du compte et le mot de passe sur la page **Account** (Compte), puis cliquez sur **Next** (Suivant). Comptes Microsoft Teams Rooms ou Skype® Entreprise pris en charge.
4. Sur la page **Advanced** (Avancé), configurez le nom du domaine et cliquez sur **Next** (Suivant).
5. Cliquez sur **Finish** (Terminer) pour terminer l'assistant de configuration.

6 Fonctionnalités

Partage sans fil

1. Connectez le WPP30 au port USB de l'MTouch Plus.
Le voyant LED du WPP30 passe au vert et que l'appairage soit réussi.
2. Connectez le WPP30 couplé au port USB-A/USB-C de votre ordinateur.
3. Sur le WPP30, appuyez sur le bouton de présentation pour partager le plein écran.




Contrôle de position de la caméra UVC86

1. Appuyez sur **More** >  pour accéder à la page Camera Control.

Effectuez l'appairage avec un RoomSensor


1. Passez du compte Skype au compte Admin.
2. Ouvrez le logiciel Yealink RoomConnect à partir du bureau.
3. Accédez à **MTouch Plus** > **Capteur**.
4. Ajoutez un capteur. Sélectionnez le bon capteur à appairer.
Retirez le couvercle arrière du capteur de salle, vous verrez son nom affiché au-dessus. Sélectionnez-le ensuite en conséquence.

-  • Un MTouch Plus peut être associé à un RoomSensor au maximum.
- La distance entre MTouch Plus et RoomSensor doit être inférieure à 20 m.

1 Requisitos mínimos

- Una pantalla conectada a MCore Pro (no incluida).
- Una cuenta de las aplicaciones Salas de Microsoft Teams o Skype® Empresarial (no incluida).
- Entorno de red cableado (no incluido).


2 Contenido de la caja

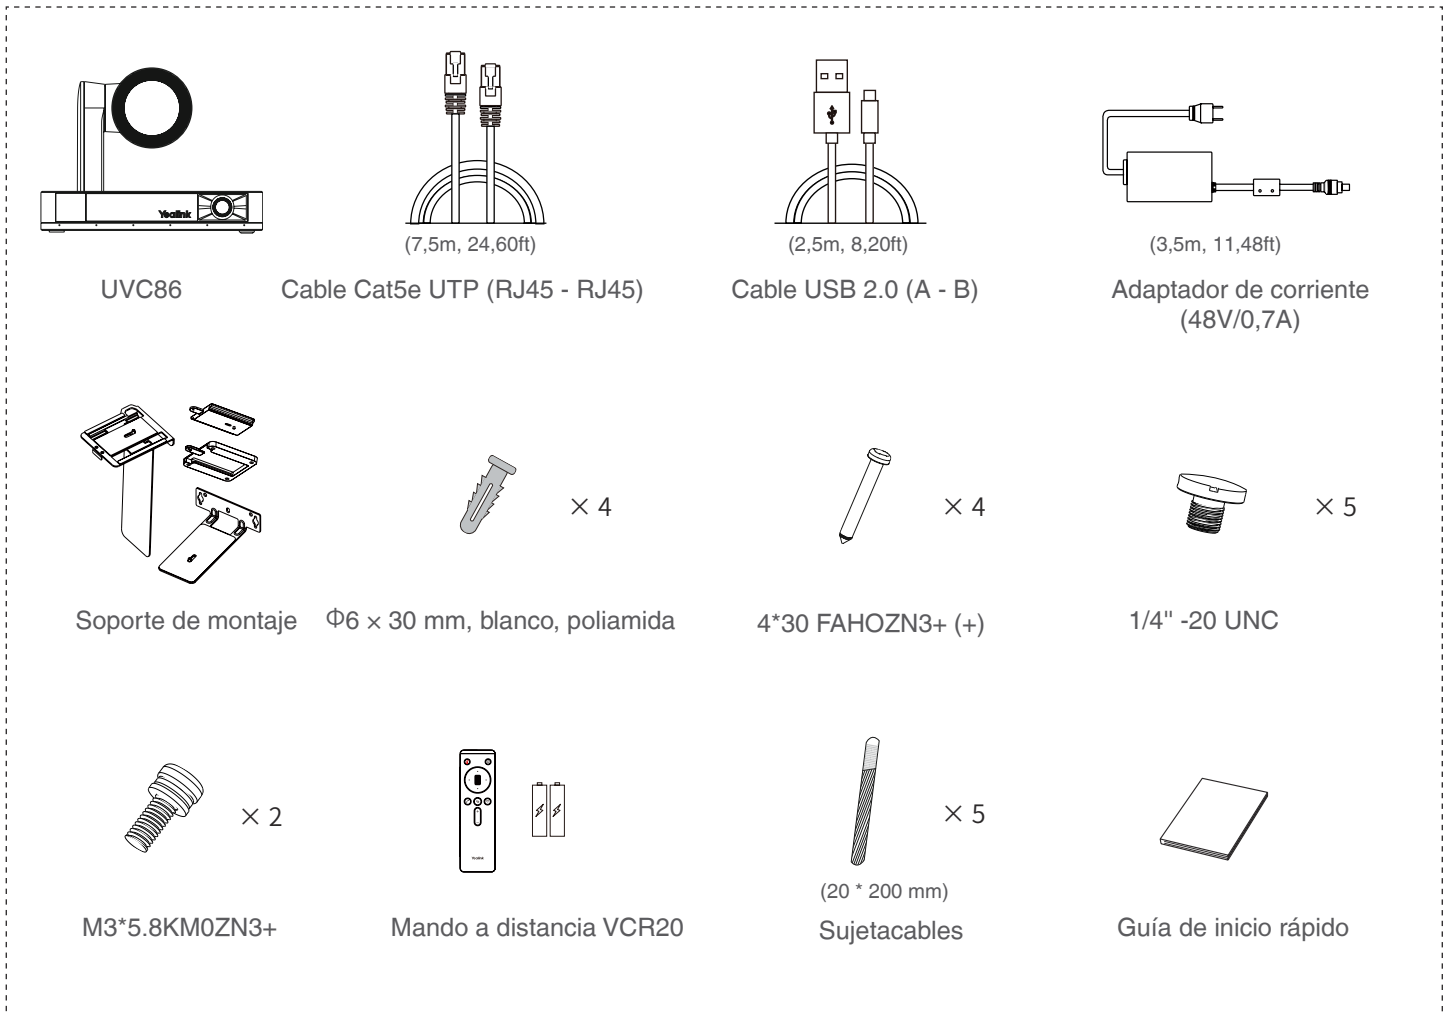


Paquete UVC86



MCore Pro

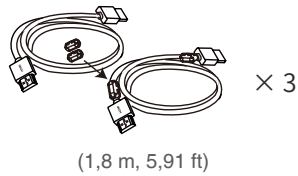


(1,8 m, 5,91 ft)
Cable HDMI




(2,1m, 6,89ft)
Adaptador de corriente (19V/4,74A)




(WH-85*3.0mm)
Destornillador

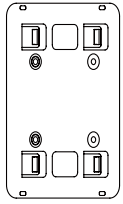


(150*117*15mm)
Soporte de montaje



Φ6 × 30 mm, blanco, poliamida




4*30 FAHOZN3+ (+)



3*6PMOZN3+



(W25.4*L50mm,3M)
Velcro




Guía de inicio rápido


Paquete MCore Pro



MTouch Plus




(7,5m, 24,6ft)
Cable Cat5e UTP (RJ45 - RJ45)



(1,2m, 3,94ft)
Cable USB 3.1(C - C, HDMI)



(WH-85*3.0mm)
Destornillador

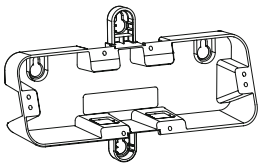


(207,44 mm * 126,99 mm)


Soporte de montaje




Φ6 × 30 mm, blanco, poliamida




4*30 FAHOZN3+ (+)



2.5*9.0FMHZN(+)

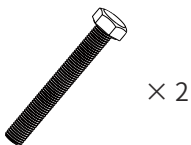

M8*60mm,SUS304



(M8,φ30*T2mm, SUS304) (M8,SUS304)

Arandela




(M8,SUS304)

Tuercas de aleta



(L200*W62.5*T1.2mm)


Cinta de doble cara adhesiva



Grapa sujetacables




2.5*8.0PAHOZN3+(+)




Guía de inicio rápido

Paquete MTouch Plus

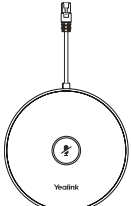

(5m, 16,4ft)

VCM35
(Cable CAT5e UTP RJ45)



(ϕ 50*T2mm)

Cinta de doble cara
adhesiva




(20 * 200 mm)

Sujetacables




RJ45 8P8C - RJ45 8P8C




Guía de inicio
rápido

Paquete VCM35*2




MSpeaker II

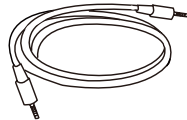


(3m, 9,84ft)

Cable de audio de 3,5 mm



(3,5m, 11,48ft)

Adaptador de corriente
(48V/0,7A)

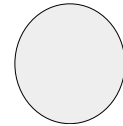

× 2

(ϕ 38*T1.2mm)

bases de silicona



(116,16 mm * 166,41 mm)

Soporte de
montaje



× 2

ϕ 6 × 30 mm, blanco,
poliamida




× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 2

M6*14.1FMHOZN3+




Guía de inicio
rápido


Paquete MSpeaker II



RCH40




(7,5m, 24,6ft)
Cable Cat5e UTP
(RJ45 - RJ45)



(3,8m, 12,47ft)
Adaptador de corriente
(48V/2A)




× 2
(W25.4*L50mm,3M)
Velcro



Guía de inicio rápido

Paquete RCH40

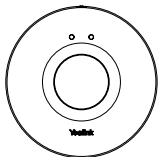

RoomSensor



× 2

Φ6 × 30 mm, blanco, poliamida




× 2

4*30 FAHOZN3+ (+)



× 5


Pegatina Bloqueo PIR

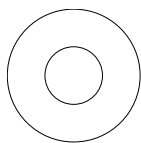

(Φ80mm*T1.55mm)
Cinta adhesiva 3M



CR123A,3V




Guía de inicio rápido

Paquete RoomSensor



USB 3.1 de tipo C (con
adaptador para USB2.0 de
tipo AM a tipo CF)




Guía de inicio
rápido

Paquete WPP30

3 Instalación

- MCore Pro puede montarse en la pared o sobre un televisor y fijarse en una mesa.
- MTouch Plus puede colocarse sobre una mesa, pegarse o fijarse en una mesa, y montarse en la pared.
- UVC86 puede colocar sobre una superficie plana, montar encima de una pantalla, montar en la pared, montar en el techo, montar en el soporte de TV.
- MSpeaker II puede montarse en la pared y fijarse en una mesa.
- RCH40 puede montarse en una mesa, fijarse debajo de esta o en un lateral.
- RoomSensor puede montarse en el techo o en la pared.
- Instale e implemente los accesorios en el sistema en función del entorno y los requisitos específicos. Para obtener información sobre la instalación y la implementación, consulte la guía de inicio rápido de cada producto.

4 Conexión

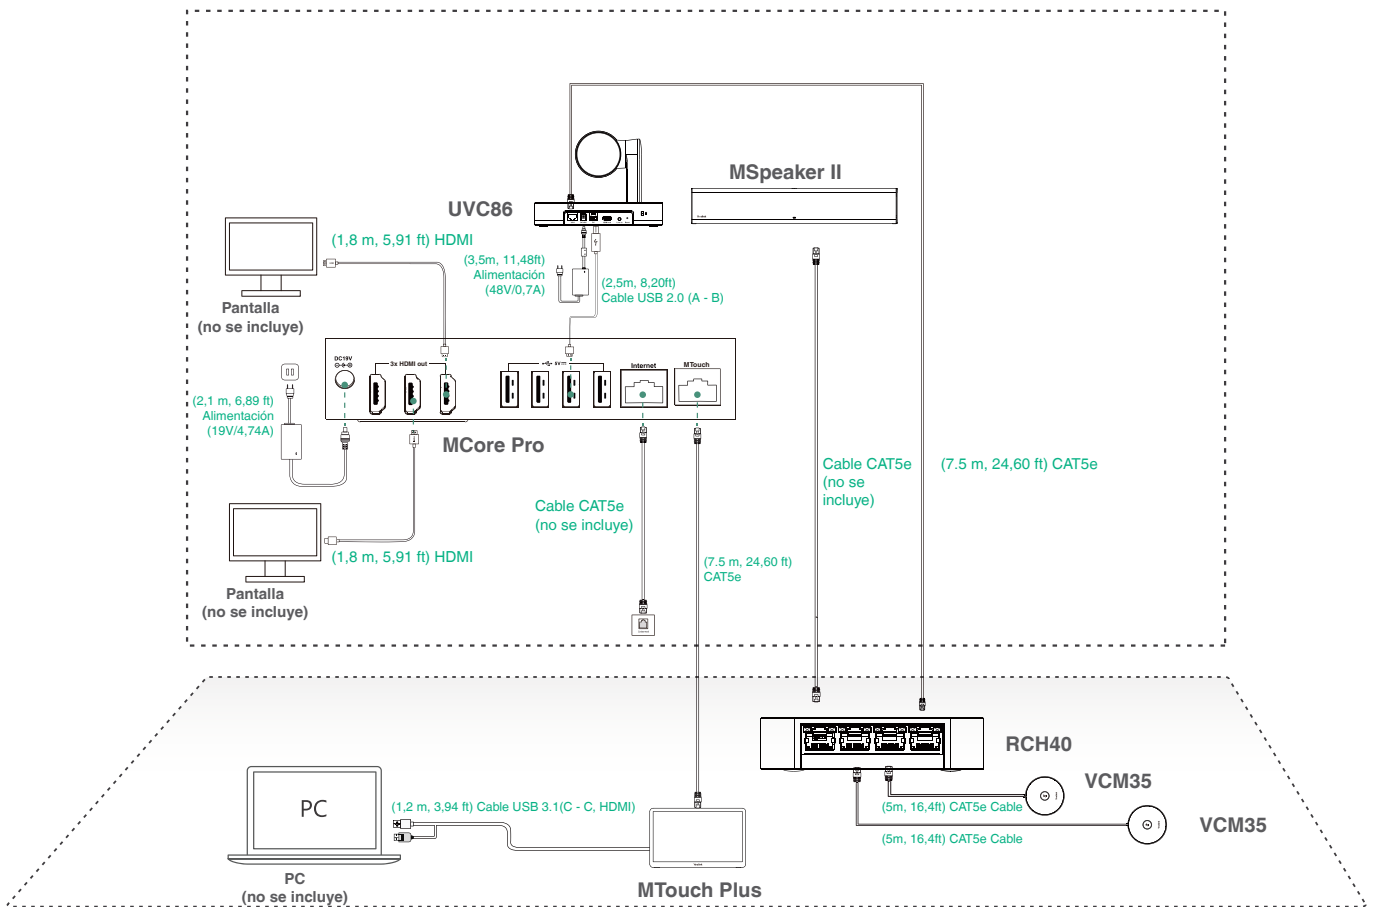

- No conecte el RCH40 a Internet, de lo contrario, se producirán anomalías en la red.
- Al iniciar el sistema por primera vez, debe conectar un ratón para completar la configuración inicial. Es recomendable utilizar el kit de teclado y ratón inalámbricos.
- Accesorios necesarios no incluidos:
 - » Pantalla: resolución de 1080 p o superior y con un puerto HDMI.
 - » PC: equipado con un puerto HDMI o USB-C (compatible con el protocolo DP).
 - » Cable Ethernet: cable Ethernet CAT5e o superior.
 - » HDMI: cable HDMI estándar.

5 Configuración inicial

1. Pulse el botón de encendido situado en la parte inferior izquierda del MCore Pro y, a continuación, el sistema operativo Microsoft Windows 10 IoT Enterprise Edition se cargará automáticamente tras iniciar MCore Pro.

Nota: Al iniciar el sistema por primera vez, debe conectar un ratón para completar la configuración inicial. Es recomendable utilizar el kit de teclado y ratón inalámbricos.

Después de inicializar el sistema, puede utilizar MTouch Plus para completar el inicio de sesión y la configuración del sistema, y el dispositivo iniciará automáticamente la aplicación de videoconferencia Microsoft Teams y abrirá la página de configuración.

2. Active la casilla de verificación de la página **EULA** y, a continuación, toque **Next** (Siguiente).
3. Acceda a su cuenta introduciendo su contraseña en la página **Account** (Cuenta) y, a continuación, toque **Next** (Siguiente). Se puede utilizar una cuenta de Salas de Microsoft Teams o Skype® Empresarial.
4. En la página **Advanced** (Avanzado), configure el dominio y toque **Next** (Siguiente).
5. Toque **Finish** (Finalizar) para completar el asistente de configuración.

6 Características

Compartición inalámbrica

1. Conecte el WPP30 al puerto USB del MTouch Plus.
Espere hasta que el indicador LED del WPP30 se ilumine en verde.
Cuando se encienda, significará que el emparejamiento se ha realizado correctamente.
2. Conecte el WPP30 emparejado al puerto USB-A/USB-C del ordenador.
3. En el WPP30, presione el botón de presentación para compartir la pantalla completa.



Control de la posición de la cámara UVC86

1. Toque **Más** >  para ingresar a la página Control de cámara.

Emparejar con un RoomSensor

1. Cambie la cuenta de Skype a Admin.
2. Abra el software Yealink RoomConnect en el escritorio.
3. Vaya a **MTouch Plus** > **Sensor**.
4. Añada el sensor. Seleccione el sensor correcto para emparejarlo.
Al retirar la cubierta posterior del sensor de sala, podrá ver su nombre en la parte superior. Una vez que lo haya comprobado, seleccione el sensor adecuado.

- Un MTouch Plus se puede emparejar con un RoomSensor como máximo.
- La distancia entre MTouch Plus y RoomSensor debe estar dentro de los 20 m.

Declaration of Conformity

We, YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
 Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China
 Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
 Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China
 DATE: 26th /February/2022
 declare that the product
Type: Video Conferencing Camera
Model:UVCR6
 meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive
Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU,RED 2014/53/EU
Conformity
 The product complies with the following standards:
 Safety : EN 62368-1:2020+A11:2020
 EMC: EN 55032:2015/A11:2020
 EN 55035:2017/A11:2020
 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
 EN 61000-3-3:2013/A1:2019
Radio:ETSI EN 301 489-1 V2.2.3,
 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1,
 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4,
 ETSI EN 300 328 V2.2.2;
 ETSI EN 301 893 V2.1.1
 ETSI EN 300 440 V2.2.1
Health :EN IEC 62311:2020;
Harmonized: UN-EN62321

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)
Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)
Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)
 The declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

NAME: Huahu Wang
 DATE: 26/Feb/2022
 TITLE: Manager

Declaration of Conformity

We, YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
 Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China
 Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
 Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China
 DATE: 20th /July/2020
 declare that the product
Type: Video Conferencing Soundbar
Model:MSpeaker II
 meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive
Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU,RED 2014/53/EU
Conformity
 The product complies with the following standards:
 Safety : EN 62368-1:2020+A11:2020
 EMC: EN 55032:2015+A1:2020
 EN 55035:2017+A1:2020
 EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021
 EN 61000-3-3: 2013+A2:2021
Radio:ETSI EN 301 489-1 V2.2.3,
 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4,
 ETSI EN 300 328 V2.2.2;
Health : EN 62479:2010;EN 50663:2017
Harmonized: UN-EN62321

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)
Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)
Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)
 The declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

NAME: Huahu Wang
 DATE: 20/Jul/2020
 TITLE: Manager

Declaration of Conformity

We, YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
 Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China
 Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
 Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China
 DATE: 8th /July/2022
 declare that the product
Type: Mini-PC
Model: MCore Pro
 meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive
Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU,RED 2014/53/EU
Conformity
 The product complies with the following standards:
 Safety : EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 EMC: EN 55032:2015/A11:2020
 EN 55035:2017/A11:2020
 EN61000-3-2: 2019/A1:2021
 EN61000-3-3: 2013+A1:2019
Radio:ETSI EN 301 489-1 V2.2.3,
 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1,
 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4,
 ETSI EN 300 328 V2.2.2,
 ETSI EN 301 893 V2.1.1,
 EN 300 440 V2.2.1
Health :EN 62311:2020
Harmonized: UN-EN62321

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)
Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)
Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)
 The declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

NAME: Huahu Wang
 DATE: 8/Jul/2022
 TITLE: Manager

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)
Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)
Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)
 The declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Declaration of Conformity

We, YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
 Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China
 Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
 Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China
 DATE: 28th /May/2022
 declare that the product
Type: Wireless Presentation Pod
Model: WPPP30
 meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive
Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU,RED 2014/53/EU
Conformity
 The product complies with the following standards:
 Safety : EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
 EMC: EN 55032:2015+A11:2020
 EN 55035:2017+A11:2020
Radio:ETSI EN 301 489-1 V2.2.3,
 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4,
 ETSI EN 300 328 V2.2.2;
 ETSI EN 301 893 V2.1.1
 EN 300 440 V2.2.1
Health :EN 50566:2017; EN62479:2010; EN 50663:2017
Harmonized: UN-EN62321

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)
Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)
Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)
 The declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

NAME: Huahu Wang
 DATE: 28/May/2022
 TITLE: Manager

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)
Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)
Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)
 The declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Declaration of Conformity

We, YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China
Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China
DATE: 30/October/2021
declare that the product
Type: Room Cable Hub
Model: RCH40
meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive
Directive: 2014/35/EU, 2014/30/EU
Conformity
The product complies with the following standards:
Safety : EN IEC 62368-1:2020+A11:2020
EMC: EN 55032:2015/A11:2020
EN 55035:2017/A11:2020
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 61000-3-3:2013+A2:2021
Harmonized: UN-EN62321

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)
Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)
Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)
The declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

NAME: Huahu Wang
DATE: 30/Oct/2021
TITLE: Manager



Declaration of Conformity

We, YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China
Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China
DATE: 15th /December/2021
declare that the product
Type: Room Sensor
Model: RoomSensor
meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive
Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU,RED 2014/53/EU
Conformity
The product complies with the following standards:
Safety : EN IEC 62368-1:2020+ A11:2020
EMC: EN 55032:2015/A11:2020, EN 55035:2017/A11:2020,EN 301 489-1 V2.2.3,
EN 301 489-17 V3.2.4
EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013/A1:2019
Radio:ETSI EN 300 328 V2.2.2;
Health : EN 50663:2017, EN 62479:2010
Harmonized: UN-EN62321

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)
Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)
Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)
The declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

NAME: Huahu Wang
DATE: 15/Dec/2021
TITLE: Manager



Regulatory Notices

Operating Ambient Temperatures

- Operating temperature: +32 to 104°F (0 to 40°C)
- Relative humidity: 5% to 90%, noncondensing
- Storage temperature: -22 to +158°F (-30 to +70°C)

Warranty

Our product warranty is limited only to the unit itself, when used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. We are not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party. We are not liable for problems with Yealink device arising from the use of this product; we are not liable for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

DC symbol

 is the DC voltage symbol.

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

This device complies with the requirements of the EU RoHS Directive. Statements of compliance can be obtained by contacting support@yealink.com.

Safety Instructions

Save these instructions. Read these safety instructions before use!

The following basic safety precautions should always be followed to reduce risk of fire, electrical shock, and other personal injury.



General Requirements

- Before you install and use the device, read the safety instructions carefully and observe the situation during operation.
- During the process of storage, transportation, and operation, please always keep the device dry and clean.
- During the process of storage, transportation, and operation, please avoid collision and crash of the device.
- Please attempt not to dismantle the device by yourself. In case of any discrepancy, please contact the appointed maintenance center for repair.
- Without prior written consent, no organization or individual is permitted to make any change to the structure or the safety design of the device. Yealink is under no circumstance liable to consequences or legal issues caused by such changes.
- Please refer to the relevant laws and statutes while using the device. Legal rights of others should be respected as well.



Environmental Requirements

- Place the device at a well-ventilated place. Do not expose the device under direct sunlight.
- Keep the device dry and free of dusts.
- Place the device on a stable and level platform.
- Please place no heavy objects on the device in case of damage and deformation caused by the heavy load.
- Keep at least 10 cm between the device and the closest object for heat dissipation.
- Do not place the device on or near any inflammable or fire-vulnerable object, such as rubber-made materials.
- Keep the device away from any heat source or bare fire, such as a candle or an electric heater.
- Keep the device away from any household appliance with strong magnetic field or electromagnetic field, such as a microwave oven or a refrigerator.



Operating Requirements

- Do not let a child operate the device without guidance.
- Do not let a child play with the device or any accessory in case of accidental swallowing.
- Please use the accessories provided or authorized by the manufacturer only.
- The power supply of the device shall meet the requirements of the input voltage of the device. Please use the provided surge protection power socket only.
- Before plugging or unplugging any cable, make sure that your hands are completely dry.
- Do not spill liquid of any kind on the product or use the equipment near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, wet basement or near a swimming pool.

- Do not tread on, pull, or over-bend any cable in case of malfunction of the device.
- During a thunderstorm, stop using the device and disconnect it from the power supply. Unplug the power plug and the Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) twisted pair (the radio frequency cable) to avoid lightning strike.
- If the device is left unused for a rather long time, disconnect it from the power supply and unplug the power plug.
- When there is smoke emitted from the device, or some abnormal noise or smell, disconnect the device from the power supply, and unplug the power plug immediately. Contact the specified maintenance center for repair.
- Do not insert any object into equipment slots that is not part of the product or auxiliary product.
- Before connecting a cable, connect the grounding cable of the device first. Do not disconnect the grounding cable until you disconnect all other cables.



Cleaning Requirements

- Before cleaning the device, stop using it and disconnect it from the power supply.
- Use a piece of soft, dry and anti-static cloth to clean the device.
- Keep the power plug clean and dry. Using a dirty or wet power plug may lead to electric shock or other perils.



ENVIRONMENTAL RECYCLING



Never dispose of the device with domestic waste

Ask your Town Council about how to dispose of it in an environmentally friendly way. The cardboard box, plastic packaging and player components may be recycled in accordance with prevailing recycling regulations in your country.

Always adhere to prevailing regulations

Those who fail to do so may be fined or prosecuted in accordance with the law. The crossed out garbage can that appears on the device means that when it has reached

the end of its useful life, it should be taken to a special waste disposal centre and treated separately to general urban waste.

Troubleshooting

The unit cannot supply power to Yealink device.

There is a bad connection with the plug.

1. Clean the plug with a dry cloth.
2. Connect it to another wall outlet.

The usage environment is out of operating temperature range.

1. Use in the operating temperature range.

The cable between the unit and the Yealink device is connected incorrectly.

1. Connect the cable correctly.

You cannot connect the cable properly.

1. You may have connected a wrong Yealink device.

2. Use the correct power supply.

Some dust, etc., may be in the port.

1. Clean the port.

Contact your dealer or authorized service facility for any further questions.

Contact Information

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

No.666 Hu'an Rd, Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.C

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Sir Winston Churchill In 299 k, 2288DC Rijswijk

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA

Made in China

Sicherheitshinweise

Betriebsumgebungstemperaturen

- Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %, nicht kondensierend
- Lagertemperatur: -30 bis + 70 °C

Garantie

Unsere Produktgarantie ist auf das Gerät selbst beschränkt, wenn es normal und gemäß den Betriebsanweisungen und der Systemumgebung verwendet wird. Wir sind weder für Schäden oder Verluste haftbar, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen, noch für Ansprüche eines Dritten. Wir sind nicht haftbar für Probleme mit dem Yealink Gerät, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen. Wir sind nicht haftbar für finanzielle Schäden, Gewinnverluste, Ansprüche Dritter etc., die aufgrund der Verwendung dieses Produkts entstehen.

Symbol DC

 ist das Symbol für DC-Spannung.

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie der EU. Für Bestätigungen der Einhaltung können Sie sich an support@yealink.com wenden.

Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Verwendung!

Die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen müssen zur Vermeidung von Bränden, Stromschlag und anderen Verletzungen immer befolgt werden.

Allgemeine Vorschriften

- Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Geräts die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und beobachten Sie die Situation im Betrieb.
- Halten Sie das Gerät während der Lagerung, dem Transport und dem Betrieb stets sauber und trocken.
- Vermeiden Sie während der Lagerung, dem Transport und dem Betrieb stets Zusammenprallen und Stürze des Geräts.
- Versuchen Sie nicht das Gerät eigenständig zu demontieren. Wenden Sie sich im Falle von Mängeln an das zuständige Wartungszentrum für eine Reparatur.
- Ohne vorherige schriftliche Zustimmung dürfen weder Unternehmen noch Einzelperson Änderungen an der Struktur oder dem Sicherheitskonzept des Geräts vornehmen. Yealink übernimmt unter keinen Umständen die Haftung für Folgen oder Rechtsansprüche, die auf solche Änderungen zurückzuführen sind.
- Beachten Sie bitte die entsprechenden Gesetze und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts. Die gesetzlichen Rechte Dritter müssen ebenfalls beachtet werden.

Umweltvorschriften

- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Gerät trocken und frei von Staub.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Bitte legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, da Beschädigung und Verformungen durch zu hohe Last möglich sind.
- Halten Sie mindestens 10 cm Abstand zwischen dem Gerät und dem nächsten Objekt ein, um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von entflammaren oder brandgefährdeten Objekt wie Gummimaterialien auf.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und offenem Feuer, wie Kerzen oder einer elektrischen Heizung.
- Halten Sie das Gerät fern von jedem Haushaltsgerät mit starkem Magnetfeld oder Elektromagnetfeld, z.B. einem Mikrowellenherd oder einem Kühlschrank.

Betriebsvorschriften

- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht durch ein Kind verwenden.
- Lassen Sie kein Kind mit dem Gerät oder einem Zubehörteil spielen, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das vom Hersteller bereitgestellt oder genehmigt wurde.
- Die Stromversorgung des Geräts muss den Anforderungen der Eingangsspannung des Gerätes entsprechen. Bitte verwenden Sie ausschließlich den bereitgestellten Überspannungsschutz an der Steckdose.
- Achten Sie vor dem Anschließen oder Abziehen des Kabels darauf, dass Ihre Hände vollständig trocken sind.

- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser, beispielsweise in der Nähe einer Badewanne, Waschschüssel, einem Spülbecken, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Treten Sie nicht auf das Kabel, ziehen und verbiegen Sie es nicht, da es dadurch zu einer Fehlfunktion des Geräts kommen kann.
- Schalten Sie das Gerät bei Gewitter aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Ziehen Sie das Netzkabel und das ADSL-Twisted-Pair-Kabel (Festnetzkabel) zur Vermeidung eines Blitzschlags.
- Wenn das Gerät längere Zeit ungenutzt bleibt, trennen Sie es von der Stromversorgung und ziehen Sie den Netzstecker.
- Wenn Rauch oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche aus dem Gerät austreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung und ziehen Sie das Netzkabel. Wenden Sie sich an das angegebene Wartungszentrum für eine Reparatur.
- Führen Sie keine Gegenstände in Einschübe oder Anschlussöffnungen des Geräts ein, die kein Bestandteil des Produktes oder ein Zubehörteil sind.
- Schließen Sie zuerst das Erdungskabel des Geräts an, bevor Sie ein Kabel anschließen. Trennen Sie das Erdungskabel nicht, bis nicht alle anderen Kabel entfernt wurden.

Reinigungsvorschriften

- Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie ein Stück trockenes, weiches und antistatisches Tuch zum Reinigen des Geräts.
- Halten Sie das Netzkabel sauber und trocken. Über einen schmutzigen oder nassen Netzstecker kann es zu einem elektrischen Schlag oder anderen Gefahren kommen.

UMWELTFREUNDLICHE VERWERTUNG



Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll.

Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung, wie Sie das Gerät umweltfreundlich entsorgen können. Pappkarton, Kunststoffverpackung und Bauteile des Gerätes können im Einklang mit den geltenden Vorschriften in Ihrem Land verwertet werden.

Halten Sie stets die geltenden Vorschriften ein.

Deren Nichtbeachtung kann eine Buße oder Verfolgung gemäß dem geltenden Recht nach sich ziehen. Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Gerät bedeutet, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer zu einer speziellen Elektroschrottsammelstelle gebracht und vom Hausmüll gesondert verarbeitet werden muss.

Fehlerbehebung

Die Einheit kann das Yealink Gerät nicht mit Strom versorgen.

Es gibt Probleme mit dem Steckeranschluss.

1. Reinigen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch.
2. Schließen Sie ihn an einer anderen Steckdose an.

Die Umgebungstemperatur liegt oberhalb des Betriebstemperaturbereichs.

1. Verwenden Sie die Einheit innerhalb des Betriebstemperaturbereichs.

Das Kabel zwischen der Einheit und dem Yealink Gerät ist nicht richtig angeschlossen.

1. Schließen Sie das Kabel richtig an.

Das Kabel lässt sich nicht richtig anschließen.

1. Sie haben möglicherweise ein falsches Yealink Gerät angeschlossen.
2. Verwenden Sie die richtige Stromversorgung.

Es befindet sich möglicherweise Staub etc. im Port.

1. Reinigen Sie den Port.

Setzen Sie sich bei weiteren Fragen mit Ihrem Händler oder Ihrer anerkannten Servicestelle in Verbindung.

Kontaktdaten des Ansprechpartners

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

No.666 Hu'an Rd, Huli District Xiamen City, Fujian, VR China

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Sir Winston Churchilln 299 k, 2288 DC Rijswijk

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA

Hergestellt in China

Consignes de sécurité

Températures de fonctionnement ambiantes

- Température de fonctionnement : +32 à 104 °F (0 à 40 °C)
- Humidité relative : 5 % à 90 %, sans condensation
- Température de stockage : -22 à +158 °F (-30 à +70 °C)

Garantie

Notre garantie produit est limitée à l'appareil lui-même, lorsqu'il est utilisé normalement selon le mode d'emploi et l'environnement du système. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ce produit ou de toute réclamation d'un tiers. Nous ne sommes pas responsables des problèmes avec les appareils Yealink découlant de l'utilisation de ce produit. Nous ne sommes pas responsables pour les dommages financiers, pertes de profits, réclamations de tiers, etc. découlant de l'utilisation de ce produit.

Symbole DC

 est le symbole de tension CC.

Directive sur les substances dangereuses (RoHS)

Ce dispositif est conforme aux exigences de la directive RoHS de l'Union européenne. Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité en envoyant un message à l'adresse : support@yealink.com.

Consignes de sécurité

Gardez ces instructions. Lisez ces consignes de sécurité avant utilisation de l'appareil !

Les précautions de base suivantes doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures.

Exigences générales

- Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez les consignes de sécurité et observez la situation pendant le fonctionnement.
- Lorsque l'appareil est rangé, transporté ou utilisé, veuillez le garder toujours propre et sec.
- Lorsque l'appareil est rangé, transporté ou utilisé, veuillez éviter tout choc ou toute collision.
- Ne tentez pas de désassembler vous-même l'appareil. En cas de mauvais fonctionnement, veuillez contacter le centre de service désigné.
- Sans consentement écrit préalable, aucune organisation ou individu n'est autorisé à apporter des changements à la structure ou au dispositif de sécurité de l'appareil. Yealink n'est en aucun cas responsable des conséquences ou des problèmes juridiques causés par ces changements.
- Veuillez vous référer aux lois et règlements pertinents lorsque l'appareil est utilisé. Les droits légaux des tiers doivent également être respectés.

Exigences environnementales

- Placez l'appareil dans un espace correctement ventilé. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Gardez l'appareil propre et sec.
- Placez l'appareil sur une surface stable et plate.
- Veuillez ne placer aucun objet lourd sur l'appareil risquant d'entraîner dégâts et déformations.
- Maintenez une distance d'au moins 10 cm entre l'appareil et l'objet le plus proche afin que la chaleur puisse se dissiper.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de tout objet inflammable ou vulnérable au feu, comme des matériaux en caoutchouc.
- Gardez l'appareil loin de toute source de chaleur ou des flammes, comme une bougie ou un radiateur électrique.
- Gardez l'appareil loin de tout appareil électromagnétique avec un fort champ magnétique ou un champ électromagnétique, tel qu'un four à micro-ondes ou un réfrigérateur.

Exigences d'utilisation

- Ne laissez pas des enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou ses accessoires pour éviter tout risque d'étouffement.
- Veuillez uniquement utiliser les accessoires fournis ou autorisés par le fabricant.
- L'alimentation de l'appareil doit satisfaire aux exigences de la tension d'entrée de l'appareil. Veuillez uniquement utiliser la prise protégée contre les surtensions fournie.

- Avant de brancher ou de débrancher tout câble, assurez-vous que vos mains sont complètement sèches.
- Ne renversez aucun liquide sur le produit et n'utilisez pas l'équipement près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, dans sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Veuillez à ne pas marcher sur, tirer sur, ou plier les câbles de l'appareil, cela pourrait entraîner son mauvais fonctionnement.
- En cas d'orage, n'utilisez pas l'appareil et débranchez-le de son alimentation. Débranchez la prise d'alimentation et l'Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) à paire torsadée (le câble de fréquence radio) pour éviter la foudre.
- Si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période de temps, débranchez-le de l'alimentation électrique et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si l'appareil émet de la fumée, des odeurs ou bruits anormaux, débranchez l'appareil de son alimentation et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation. Pour toute réparation, contactez le centre de service spécifié.
- N'insérez aucun objet dans les fentes de l'appareil ne faisant pas partie du produit ou n'est pas un produit auxiliaire.
- Avant de brancher un câble, connectez d'abord le câble de mise à la terre du de l'appareil. Ne débranchez pas le câble de mise à la terre jusqu'à ce que tous les autres câbles aient été débranchés.

Exigences de nettoyage

- Avant de nettoyer l'appareil, arrêtez de l'utiliser et déconnectez-le de son alimentation.
- Utilisez un chiffon doux, sec et antistatique pour nettoyer l'appareil.
- Maintenez la prise d'alimentation propre et sèche. Une prise sale ou humide peut causer des chocs électriques et autres dangers.

RECYCLAGE ENVIRONNEMENTAL



Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers

Contactez vos collectivités locales pour savoir comment l'éliminer de façon écologique. La boîte en carton, l'emballage en plastique et les composants de l'appareil peuvent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Respectez toujours la réglementation en vigueur

Les personnes qui l'enfreignent sont passibles de poursuites judiciaires. Le symbole de poubelle barrée apposé sur l'appareil signifie que lorsque celui-ci a atteint sa fin de vie utile, il doit être amené à un centre de traitement des déchets spécial et traité séparément des déchets ménagers ordinaires.

Dépannage

L'unité ne peut pas alimenter le dispositif de Yealink.

Mauvaise connexion avec la fiche.

1. Nettoyez la fiche avec un chiffon sec.
2. Branchez-la sur une autre prise murale.

L'environnement d'utilisation est hors de la plage de températures de fonctionnement.

1. Utilisez l'appareil dans sa plage de températures de fonctionnement.

Le câble entre l'appareil et le dispositif Yealink est mal branché.

1. Branchez le câble correctement.

Vous ne pouvez pas brancher le câble correctement.

1. Vous avez peut-être branché le mauvais dispositif Yealink.
2. Utilisez une source d'alimentation appropriée.

Le port contient peut être de la poussière.

1. Nettoyez le port.

Contactez votre revendeur ou un réparateur agréé pour toute autre question.

Informations de contact

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
No.666 Hu'an Rd, Huli District Xiamen City, Fujian, China
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Sir Winston Churchilln 299 k, 2288 DC Rijswijk
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, États-Unis
Fabriqué en Chine

Istruzioni di sicurezza

Temperature ambiente di funzionamento

- Temperatura di funzionamento: Da 0 a 40 °C (da +32 a 104 °F)
- Umidità relativa: dal 5 al 90% non condensante
- Temperatura di conservazione: da -30 a +70 °C (da -22 a 158 °F)

Garanzia

La garanzia del nostro prodotto è limitata all'unità stessa, quando utilizzata normalmente in conformità alle istruzioni per il funzionamento e all'ambiente del sistema. Non ci assumiamo alcuna responsabilità di danni o perdite conseguenti all'uso di questo prodotto o di eventuali reclami di terzi. Non ci assumiamo responsabilità di problemi relativi ai dispositivi Yealink con sequenti all'uso di questo prodotto; non ci assumiamo responsabilità di economici, mancati profitti, reclami di terzi, ecc., conseguenti all'uso di questo prodotto.

Simbolo CC

--- è il simbolo della tensione CC.

Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Questo dispositivo è conforme ai requisiti della direttiva RoHS UE. È possibile ottenere le dichiarazioni di conformità contattandoci all'indirizzo support@yealink.com.

Istruzioni per la sicurezza

Conservare le presenti istruzioni. Prima dell'uso leggere queste istruzioni per la sicurezza! Per ridurre il rischio di incendio, gravi lesioni alle persone o danni agli oggetti, leggere con attenzione le seguenti istruzioni per la sicurezza, prima di usare il prodotto.

⚠️ Requisiti generali

- Prima di installare e usare il dispositivo, leggere con attenzione le istruzioni di sicurezza e osservare la situazione durante il funzionamento.
- Durante le procedure di archiviazione, trasporto e funzionamento, assicurarsi sempre che il dispositivo sia pulito e asciutto.
- Durante le procedure di archiviazione, trasporto e funzionamento, evitare la collisione e la caduta del dispositivo.
- Non smontare il dispositivo. In caso di malfunzionamento, contattare il centro di assistenza per la riparazione.
- Senza previo consenso, nessun'organizzazione o individuo può effettuare modifiche alla struttura o al design di sicurezza del dispositivo. Yealink non sarà ritenuta responsabile per conseguenze o problemi legali causati da tali modifiche.
- Fare riferimento alle norme e agli statuti durante l'uso del dispositivo. È necessario rispettare anche i diritti legali degli altri.

⚠️ Requisiti ambientali

- Collocare il dispositivo in un luogo ben ventilato. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole.
- Tenere il dispositivo asciutto e spolverato.
- Posizionare il dispositivo su una piattaforma piana e stabile.
- Si prega di non collocare oggetti pesanti sul dispositivo in caso di danni e di deformazioni causate da carichi pesanti.
- Tenere almeno 10 cm tra il dispositivo e l'oggetto più vicino, per consentire la dissipazione del calore.
- Non collocare il prodotto sopra o vicino a oggetti infiammabili o sensibili al fuoco, come ad esempio materiali in gomma.
- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e fiamme libere, come candele o termostati elettrici.
- Tenere il dispositivo lontano da elettrodomestici con un forte campo magnetico o elettromagnetico, come microonde o frigoriferi.

⚠️ Requisiti per il funzionamento

- Non consentire l'uso del dispositivo a un bambino senza supervisione.
- Non consentire a un bambino di giocare con il dispositivo o i suoi accessori, potrebbero essere ingoiati.
- Usare solo gli accessori forniti o autorizzati dal produttore.
- L'alimentazione del dispositivo deve rispondere ai requisiti del voltaggio d'ingresso del dispositivo. Si prega di utilizzare solo il dispositivo di protezione da sovratensione fornito.

- Prima di collegare o scollegare un cavo, accertarsi che le mani siano asciutte.
- Non versare liquidi o prodotti e non usare il dispositivo in prossimità dell'acqua, ad esempio vicino a una vasca da bagno, lavabo, lavandino, cantina umida o vicino a una piscina.
- Non tirare, strappare o piegare eccessivamente i cavi in caso di malfunzionamento del dispositivo.
- In caso di temporale, smettere di usare il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione. Scollegare la presa di corrente e il doppino della linea ADSL (il cavo di frequenza radio) per evitare fulmini.
- Se non si usa il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, scollegarlo dalla corrente e staccare la spina.
- Se il dispositivo emette fumo, suoni o odori anormali, scollegarlo dall'alimentazione e staccare la spina immediatamente. Contattare il centro di manutenzione per la riparazione.
- Non inserire nel dispositivo oggetti che non sono componenti dello stesso o di prodotti ausiliari.
- Prima di collegare un cavo, collegare prima il cavo di massa. Non scollegare il cavo di massa finché non sono stati staccati tutti gli altri cavi.

⚠️ Requisiti di pulizia

- Prima di pulire il dispositivo, arrestarne l'uso e scollegarlo dall'alimentazione.
- Usare un panno morbido, asciutto e antistatico per pulire il dispositivo.
- Tenere la spina di alimentazione pulita e asciutta. Una spina di alimentazione sporca o umida può causare scosse elettriche o altri rischi.

⚠️ AMBIENTE E RICICLAGGIO



Non smaltire questo dispositivo con i rifiuti domestici

Rivolgersi al comune di residenza per informazioni su come smaltirlo nel rispetto dell'ambiente. Il cartone e la plastica della confezione nonché i componenti del lettore devono essere riciclati rispettando la legislazione pertinente in vigore nel proprio Paese.

Attenersi sempre alle norme vigenti

Coloro che non rispettano tali norme potranno subire multe o essere perseguiti a norma di legge. Il simbolo del cassonetto barrato indica che al termine della sua vita utile il dispositivo dovrà essere consegnato presso un centro di raccolta per rifiuti speciali e riciclato separatamente dai normali rifiuti urbani.

Risoluzione dei problemi

L'unità non riesce ad alimentare al dispositivo Yealink. Il collegamento con la spina non funziona.

1. Pulire la spina con un panno asciutto.
2. Collegarla a un'altra presa.

L'ambiente di utilizzo è al di fuori dell'intervallo di temperatura di funzionamento.

1. Utilizzare il dispositivo all'interno dell'intervallo di temperatura di funzionamento.
2. Il cavo tra l'unità e il dispositivo Yealink è collegato in modo errato.

1. Collegare il cavo correttamente.

Non è possibile collegare il cavo correttamente.

1. Potrebbe essere stato collegato un dispositivo Yealink sbagliato.
2. Utilizzare l'alimentatore corretto.

Potrebbe essere presente polvere o altro nella porta.

1. Pulire la porta.

Contattare il rivenditore o il servizio di assistenza autorizzato per ulteriori domande.

Informazioni di contatto

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
No.666 Hu'an Rd, Huli District Xiamen City, Fujian, Repubblica Popolare cinese
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Sir Winston Churchill 299 k, 2288 DC Rijswijk
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Made in China


About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, voice communications, and collaboration, dedicated to helping every person and organization embrace the power of "Easy Collaboration, High Productivity".

With best-in-class quality, innovative technology, and user-friendly experiences, Yealink is one of the best providers in more than 140 countries and regions, ranks No.1 in the global market share of IP Phone, and is the Top 5 leader in the video conferencing market (Frost & Sullivan, 2021).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com/>) to submit all your technical issues.

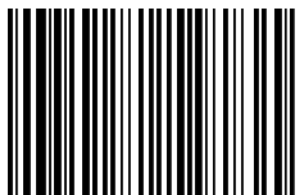

430104002304